SSQ0-000000-02YL

会	签

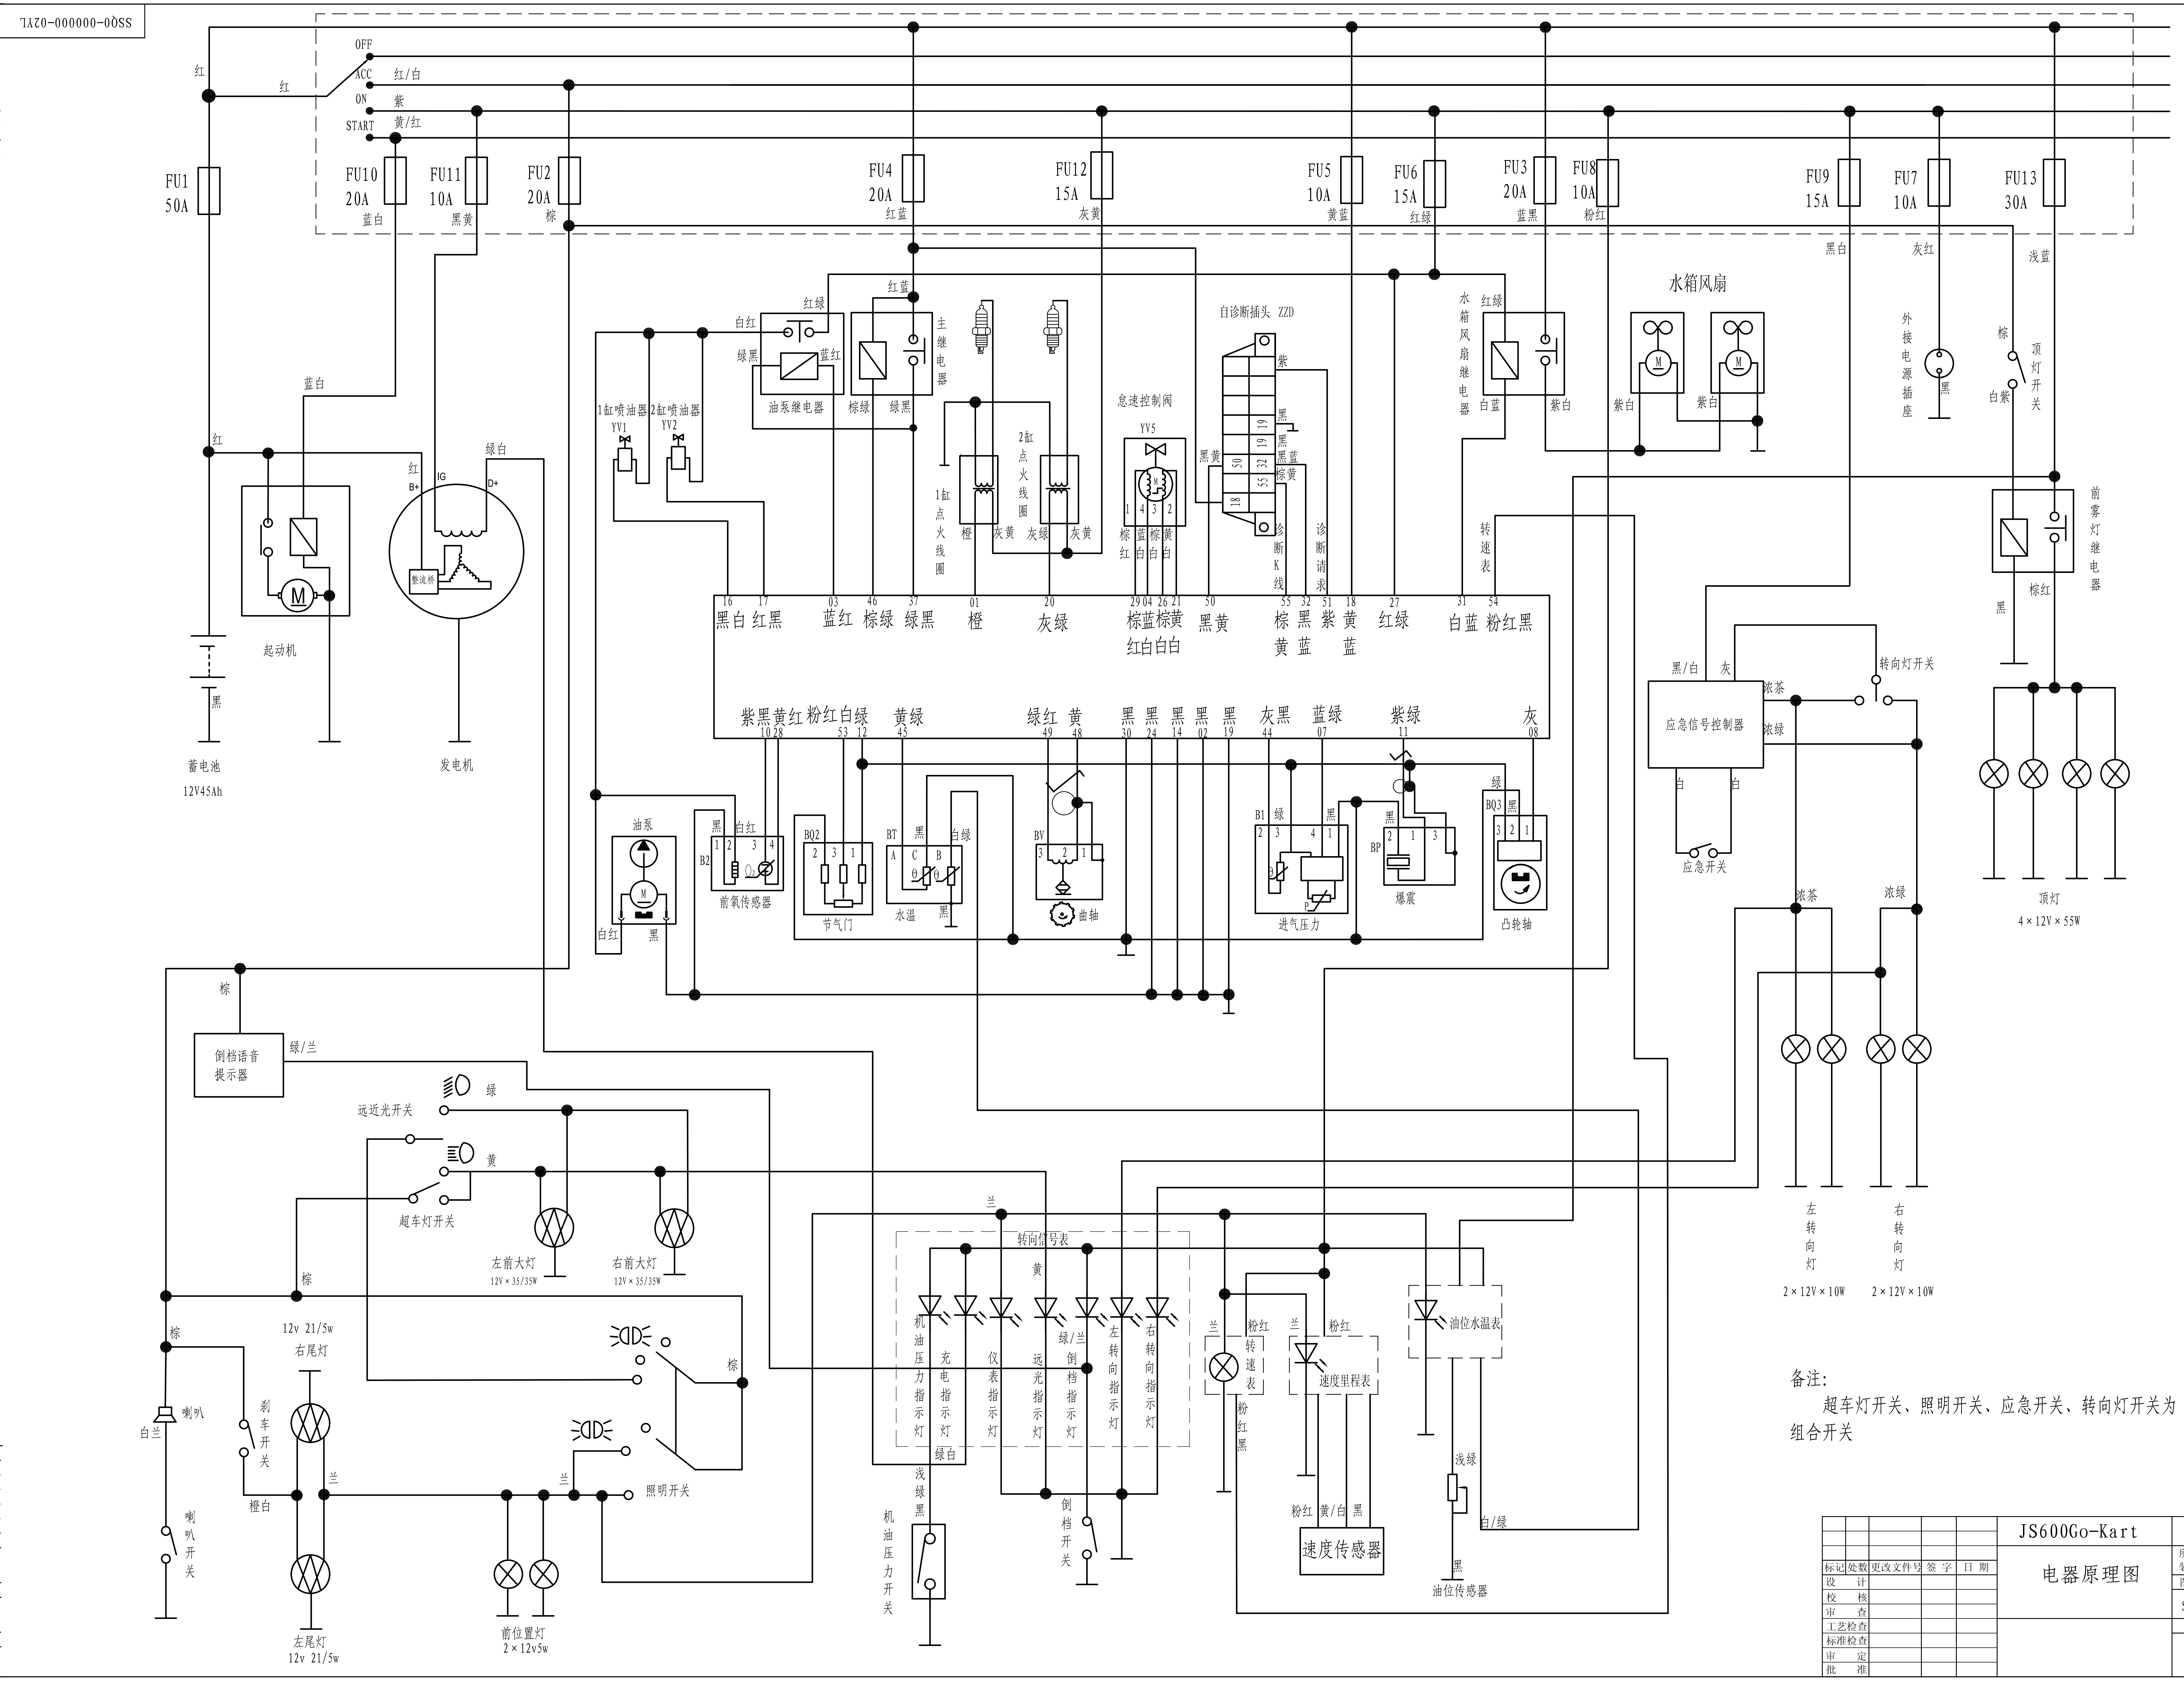
FU1
50A
红
OFF
ACC
ON
START
红/白
紫
黄/红
FU10
20A
蓝白
FU11
10A
黑黄
FU2
20A
棕
FU4
20A
红蓝
FU12
15A
灰黄
FU5
10A
黄蓝
FU6
15A
红绿
FU3
20A
蓝黑
FU8
10A
粉红
FU9
15A
黑白
FU7
10A
灰红
FU13
30A
浅蓝
蓄电池
12V45Ah
黑
起动机
发电机
B+
IG
D+
整流桥
绿白
油泵继电器
主继电器
红绿
绿黑
蓝红
棕绿
绿黑
红蓝
1缸喷油器
YV1
2缸喷油器
YV2
1缸点火线圈
2缸点火线圈
橙
灰黄
灰绿
怠速控制阀
YV5
自诊断插头 ZZD
诊断K线
诊断请求
水箱风扇继电器
红绿
白蓝
紫白
水箱风扇
外接电源插座
顶灯开关
白紫
前雾灯继电器
棕红
转速表
16 黑白
17 红黑
03 蓝红
46 棕绿
37 绿黑
01 橙
20 灰绿
29 棕红
04 蓝白
26 棕白
21 黄白
50 黑黄
55 棕黄
32 黑蓝
51 紫
18 黄蓝
27 红绿
31 白蓝
54 粉红黑
10 紫黑
28 黄红
53 粉红
12 白绿
45 黄绿
49 绿红
48 黄
30 黑
24 黑
14 黑
02 黑
19 黑
44 灰黑
07 蓝绿
11 紫绿
08 灰
油泵
白红
前氧传感器
B2
BQ2
节气门
BT
水温
BV
曲轴
B1
进气压力
BP
爆震
BQ3
凸轮轴
应急信号控制器
黑/白
灰
浓茶
浓绿
转向灯开关
应急开关
顶灯
4×12V×55W
左转向灯
2×12V×10W
右转向灯
2×12V×10W
倒档语音提示器
绿/兰
远近光开关
超车灯开关
左前大灯
12V×35/35W
右前大灯
12V×35/35W
转向信号表
机油压力指示灯
充电指示灯
仪表指示灯
远光指示灯
倒档指示灯
左转向指示灯
右转向指示灯
浅绿黑
绿白
倒档开关
机油压力开关
转速表
速度里程表
速度传感器
粉红
黄/白
油位水温表
油位传感器
浅绿
白/绿
喇叭
白兰
喇叭开关
刹车开关
橙白
右尾灯
12v 21/5w
左尾灯
12v 21/5w
前位置灯
2×12v5w
照明开关
兰

备注：

超车灯开关、照明开关、应急开关、转向灯开关为组合开关

标记	处数	更改文件号	签 字	日 期	
设 计					
校 核					
审 查					
工艺检查					
标准检查					
审 定					
批 准					

JS600Go-Kart	SSQ0-000000-02YL		
电器原理图	所属装配号	SSQ0-000000-02	
	图样标记	重 量	比 例
	S		
	共 1 张	第 1 张	
	重庆建设摩托车股份有限公司		

责任	签字
制图	
描图	
描校	
旧底图总号	
底图总号	
日期	签字